



# Rettung / Ablassen einer Person mit dem FreeFalcon – mobiler Ankermast

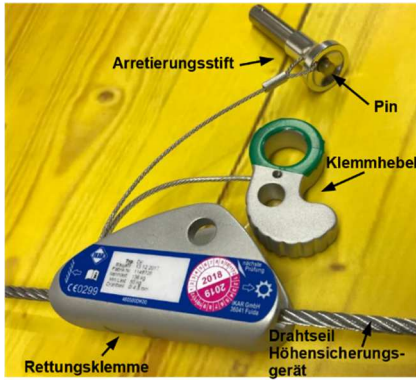

**1.** Drücken Sie den Pin des Arretierungsstiftes fest nach innen und entfernen Sie den Arretierungsstift und den Klemmhebel.

**2.** Legen Sie das Drahtseil ein und setzen Sie den Klemmhebel in die korrekte Position. Führen Sie den Arretierungsstift durch die Öffnung bis dieser einrastet. Der untere Teil des Klemmhebels (Schuhförmig) muss in Richtung des Hörensicherungsgerätes ausgerichtet sein.

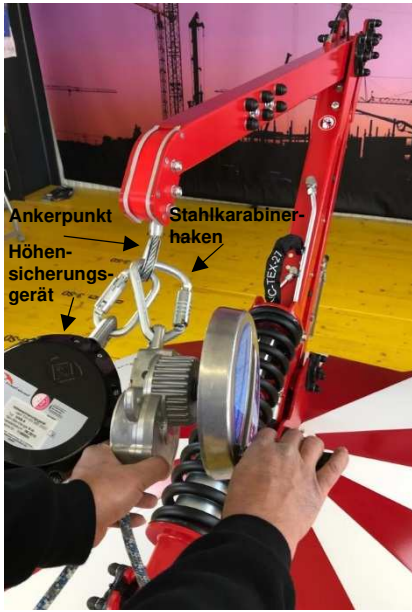


**3.** Befestigen Sie das Rettungsgerät mit dem Stahlkarabinerhaken am Ankerpunkt neben dem Hörensicherungsgerät

**4.** Hängen Sie den Stahlkarabinerhaken des Rettungsgerätes am Klemmhebel ein.



**5.** Der Schaltbolzen steht grundsätzlich in der Mittelstellung. Drücken Sie den Schaltbolzen nach links raus um das Seil zwischen Rettungsgerät und Rettungsklemme im Uhrzeigersinn drehend zu spannen, sodass das Hörensicherungsgerät entlastet ist und entfernt werden kann.

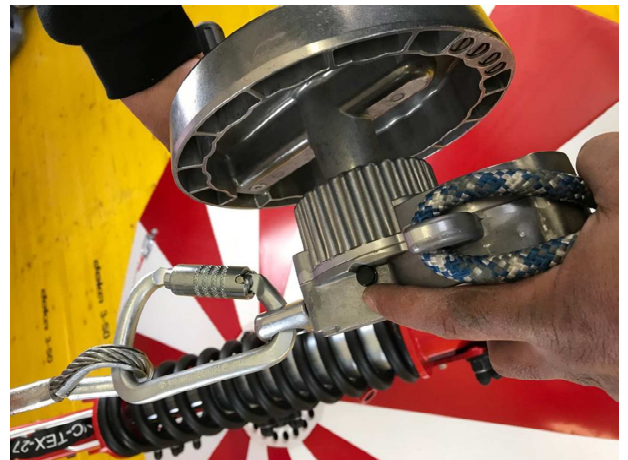

**6.** Drücken Sie nun den Schaltbolzen in die entgegengesetzte Richtung um dann gegen den Uhrzeigersinn drehend die zu rettende Person abzulassen.

